판매원 : 삼성전자 주식회사
제조원 : 에스엔제이 주식회사
주 소 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1037-3
동수원메디뷰 10층 442-834

고객 상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국 A/S 우수기업
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

SAMSUNG

삼성 USB Flash Drive
[사용설명서]

* 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
* 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
* 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
* 모든 제품의 사양 및 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
* **삼성전자는 본 제품에 보관된 데이터 손실에 대한 복구나 배상 책임을 지지 않습니다.**

Rev 2.2
Classic & Simple

찾아보기

1. 제품의 특징 4
2. 제품 사양 5
3. 안전을 위한 주의 사항 6
4. 모델별 각 부분의 명칭 9
5. USB Flash Drive를 사용하기 전에 10
6. Driver 설치 11
7. 보안을 위한 암호 설정 12
8. 서비스에 대하여 13
9. 제품보증서 14

구성품 확인하기

*USB Flash Drive(본품), 핸드폰 고리 또는 목걸이, 보증서 및 설명서

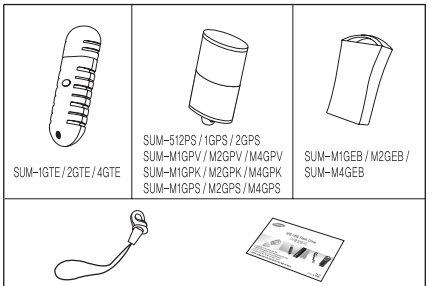

제품의 특징

System-In-Package(SIP) 신기술 적용

- SIP 팩캐지 방식의 기술을 적용하여 보다 빠른 전송 속도와 신뢰성을 보장합니다.
- 내부 칩 회로를 특수 몰딩하여 완전 방수와 이물 및 먼지, 정전기에 의한 고장을 방지하였습니다.

암호 및 시큐리트 기능 탑재

- 사용자가 임의로 암호를 설정하여 개인 파일을 안전하게 보호하여 개인 정보 유실을 방지 할 수 있습니다.

간편한 접속

- Plug & Play로 별도의 프로그램 없이 PC에 있는 USB 포트에 꽂아 바로 사용 가능합니다.
- 별도의 드라이버 설치가 필요 없습니다. (단, Win 98 SE 제외)

모든 하드웨어와 소프트웨어 호환

- 전 세계적 표준인 High Speed USB 2.0과 USB 1.1을 대응하며, 따라서 모든 하드웨어와 소프트웨어의 호환이 하나의 제품으로 가능합니다.

제품 사양

공통사양

- Interface : USB 2.0 (USB 1.1) 호환, Plug & Play
- 전원: USB BUS 전원 (별도 전원 및 케이블 필요 없음)
- 사용OS : Windows 98 SE / 2000 / ME / XP / Vista, Mac OS 9.1.X 또는 이상, Linux Kernel 2.4.0 또는 이상 버전 대응. 드라이버 설치 불필요 (단, Windows 98 SE 제외)
- 최대 읽기, 쓰기 : 모델별, 용량별 하기와 상이함(하기는 최대속도 표시)

  Petito 최대 30MB/s, 20MB/s
  → 해당 모델 : SUM - 512PS / 1GPS / 2GPS

  Petito I 최대 36MB/s, 8MB/s
  → 해당 모델 : SUM - M1GPV / M2GPV / M4GPV
  SUM - M1GPK / M2GPK / M4GPK
  SUM - M1GPS / M2GPS / M4GPS

  Petito II 최대 36MB/s, 8MB/s
  → 해당 모델 : SUM - M1GEB / M2GEB / M4GEB

  Tough Drive 최대 36MB/s, 8MB/s
  → 해당 모델 : SUM-1GTE / 2GTE / 4GTE
  - 완벽방수, 이물 또는 먼지, 정전기 방지
  - 사용온도 : -40℃ ~ 85℃
  - 부가기능 : 패스워드, 영역할당, 포맷기능

제품크기

- Petito : 36mm×18mm×9mm (L×W×T, Cap 포함)
- Petito I : 36mm×18mm×9mm (L×W×T, Cap 포함)
- Petito II : 36mm×19mm×7mm (L×W×T)
- Tough Drive : 57mm×17mm×9mm (L×W×T, Cap 포함)

시스템 요구사양

Windows / Mackintosh 요구사양

- USB Support
- Windows 98 SE / 2000 / ME / XP / Vista, Mac OS 9.1.X 또는 이상, Linux Kernel 2.4.0 또는 이상 버전 대응

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ **경고**	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
⚠ **주의**	주의사항을 위반할 때 사용자가 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

금지를 나타냅니다.	물과의 접촉금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	안전제거

⚠ 경고

1. 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 돌지 마십시오.

2. 찜질방 등의 고온에 두거나 열기구 (난로, 전자레인지 등) 로 가열하지 마십시오.

3. 물이나 액체에 젖거나 잠기지 않도록 하시고, 젖은 경우는 완전히 건조된 후에 사용해 주시고 젖은 상태에서는 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 컴퓨터에 연결해둔 상태에서 젖은 경우에는 감전되지 않도록 주의하시어 제품을 바로 분리하십시오

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

4. 어린아이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하십시오.

5. 사용자 임의로 개조, 분리, 수리하지 마십시오.

6. 본 제품을 오랫동안 사용하지않을때는 컴퓨터 프트에서 안전제거 아이콘을 이용하여 분리한 후 보관해 주십시오.

7. 제품 외관은 기버운 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요.(기름 세척용 세제, 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관 훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.

8. 컴퓨터와 USB Flash Drive를 연결하는 USB커넥터와 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하여 주십시오.(고장의 원인이 됩니다.)

⚠ 주의

1. 제품을 가지고 이동 하실 때는 분실이나 파손이 되지 않도록 보관에 유의하십시오.

2. 제품이 컴퓨터(노트북 / 데스크탑 / USB 허브, 키보드 USB 포트)에 꽂혀 있는 상태에서 제품 위에 무거운 물건을 떨어 뜨리거나 제품을 발로 차거나 충격을 주지 마십시오.
(파손, 고장이나 감전의 원인이 됩니다.)

3. 제품이나 컴퓨터 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 쳐있는 용기를 놓지 마십시오.
(고장, 화재 감전의 원인이 됩니다.)

4. 제품 내부에 이물질이 끼거나 들어가지 않도록 하십시오.

5. 제품을 촛불, 담뱃불 등 가까운 곳에 두거나 직사광선에 노출하면 외형이 변형될 수 있으므로 노출하지 마십시오.

6. 제품을 강한 전자기장을 방출하는 기구 근처에 두지 마십시오. (제품의 기능을 저하시킬 가능성 있습니다.)

⚠ 주의

7. 컴퓨터와 제품이 연결된 USB커넥터 부분을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.

8. 온도가 너무 높은 곳이나 너무 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.

Tough Drive	Petito I	Petito II
		
SUM-1GTE / 2GTE / 4GTE	SUM-512PS / 1GPS / 2GPS SUM-M1GPV / M2GPV / M4GPV SUM-M1GPK / M2GPK / M4GPK SUM-M1GPS / M2GPS / M4GPS	SUM-M1GEB / M2GEB / SUM-M4GEB

USB Flash Drive를 사용하시기 전에

1. Windows 98 SE 사용자는 USB Flash Drive를 컴퓨터에 연결하기 전에 반드시 드라이버를 먼저 설치하십시오.

2. USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC 본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.

3. USB Flash Drive에 데이터를 저장 및 보관 할 경우 데이터 보호를 위해 반드시 안전한 곳에 데이터를 백업하면서 사용하십시오.

4. USB Flash Drive를 컴퓨터에서 분리하실 때는 "하드웨어 안전하게 제거 / 꺼내기" 기능을 사용하여 "안전하게 제거 / 꺼내기" 하십시오.

5. 제품에 데이터 작업(읽기 / 쓰기)이 진행되는 중간에 강제로 제거 / 꺼내기 할 경우, 파일이나 장치에 복구할 수 없는 치명적인 손상이 발생할 가능성이 있으므로 주의하십시오.

6. 외부 충격, 사용미숙, 제품불량 등으로 데이터의 손상이 발생할 수 도 있습니다.
중요한 데이터는 반드시 백업을 하여 두십시오.

Driver 설치

a. Windows 98 SE

1. USB Flash Drive를 컴퓨터 USB포트에 연결하지 마십시오. 먼저 Windows 98 SE용 드라이버를 아래 삼성전자 홈페이지에 접속하여 다운로드 합니다.

- 삼성전자 홈페이지 (http://www.sec.co.kr) 에서 접속하여 Home 〉 고객지원 〉 다운로드 센터에서 제품그룹은 컴퓨터/주변기기, 제품군은 정품 PC옵션으로 지정한 후 Go를 클릭합니다.
- 모델에 맞는 Driver를 다운로드하여 압축을 푼 후에 Setup파일을 실행하여 Driver를 설치합니다.
(주의:제품이 연결된 상태에서 드라이버를 설치하면 정상적으로 인식되지 않습니다.)

b. Windows ME / 2000 / XP / Vista, Mac OS 9.0 또는 이후 버전

1. Plug & Play 기능을 지원하므로 별도의 설치 Driver가 필요하지 않습니다.

보안을 위한 암호 설정

보안을 위해 USB Flash Drive에 암호를 설정하여 파일을 보관하고자 한다면 모델에 맞는 Utility를 다운 받아 실행하시기 바랍니다.
프로그램 사용법에 대한 자세한 설명은 삼성전자 홈페이지에서 상세 메뉴얼을 다운 받으시기 바랍니다.

다운로드 위치 안내

http://www.sec.co.kr
Home 〉 고객지원 〉 다운로드 센터
→ 제품그룹 : 컴퓨터 / 주변기기
→ 제품군 : 정품PC옵션

단, Utility 프로그램은 Windows 운영체제에서만 사용 가능합니다. (Mac, Linux 사용 불가)

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생시 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 (소중한 권리)가 있습니다.
단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 서비스 됨을 알려 드립니다.

유상 서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상서비스 됩니다.
1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우(아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)
5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의 사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

※삼성전자는 어떠한 경우에도 USB Flash Drive에 저장된 데이터의 손실에 대한 복구나 배상책임을 지지 않습니다.

삼성전자 서비스 안내
서비스 접수, 상담 및 서비스 센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-3366을 이용해 주시기 바랍니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 (제 2008-6호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등보는 요구일로부터 7일 이내에 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

일반 제품을 정안용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 : 목욕탕, 수력만소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 컨테이너 공장 사용장소)

■ 소비자 피해유형

제품보증기간이내

제품보증기간이후

제품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요청해	재품고장 또는 구입가 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요청해	재품고장 또는 무상수리	해당없음
■ 제품구입시 운송과정 및 재품설치중 발생된 파손	재품고장	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 3회이자 고장 발생시	무상수리	유료수리
■ 동일 하자로 4회째 고장 발생시	재품고장 또는 구입가 환불	유료수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	재품고장 또는 구입가 환불	유료수리
■ 소비자가 수리요청한 제품을 사업자가 분실한 경우	재품고장 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	재품고장 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	재품고장 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불

소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수후 재품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 재품교환
■ 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

• 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정재정경제부 고시에 따릅니다.

고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

유료서비스

기구세척, 조정, 사용상로 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인테넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 퓨즈류 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 램프 내부 먼지, 테프 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품으로부터의 오염으로 인한 고장시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 지정한 소모품, 윤활유에주로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스피해보제인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.